

Ендоскоп на Inskam Y101

Android и компютър



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този продукт.

Известие

- 1) Endoscope работи само със смартфони с Android, не работи с iOS на телефона ви!
- 2) Необходимо е телефонът ви с Android да има OTG и функцията OTG да е активирана на телефона. Телефонът ви трябва да поддържа връзка с външна камера.
- 3) Той е водоустойчив. При почистване обаче е най-добре да се избърсва само със спирт, а продължителното потапяне във вода е забранено.

* **OTG** (On-The-Go) Устройството действа едновременно като главно и подчинено устройство. Устройството, което контролира връзката, се нарича главен или хост, а другото - подчинено или периферно устройство.


Технически параметри

Резолюция	640×480, 1280×720, 1600x1200/2 Мрх
Ъгъл на видимост	70°
Дължина на кабела	10 m
Фокусно разстояние	4-10 см
Диаметър на обектива	8 мм
Степен на покритие	IP67 водоустойчивост (до 30 минути на дълбочина 1 м)
Захранване	5 V USB конектор
Системна поддръжка на вашия компютър	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS
Формат на снимката	jpeg
Формат на видеото	avi

Изтегляне на приложението

Потърсете приложението в **Google Play** **inskam** , изгледете го и го инсталирайте. Или въведете уеб адреса: www.inskam.com/download/inskam1.apk , за да изгледите и инсталирате приложението.



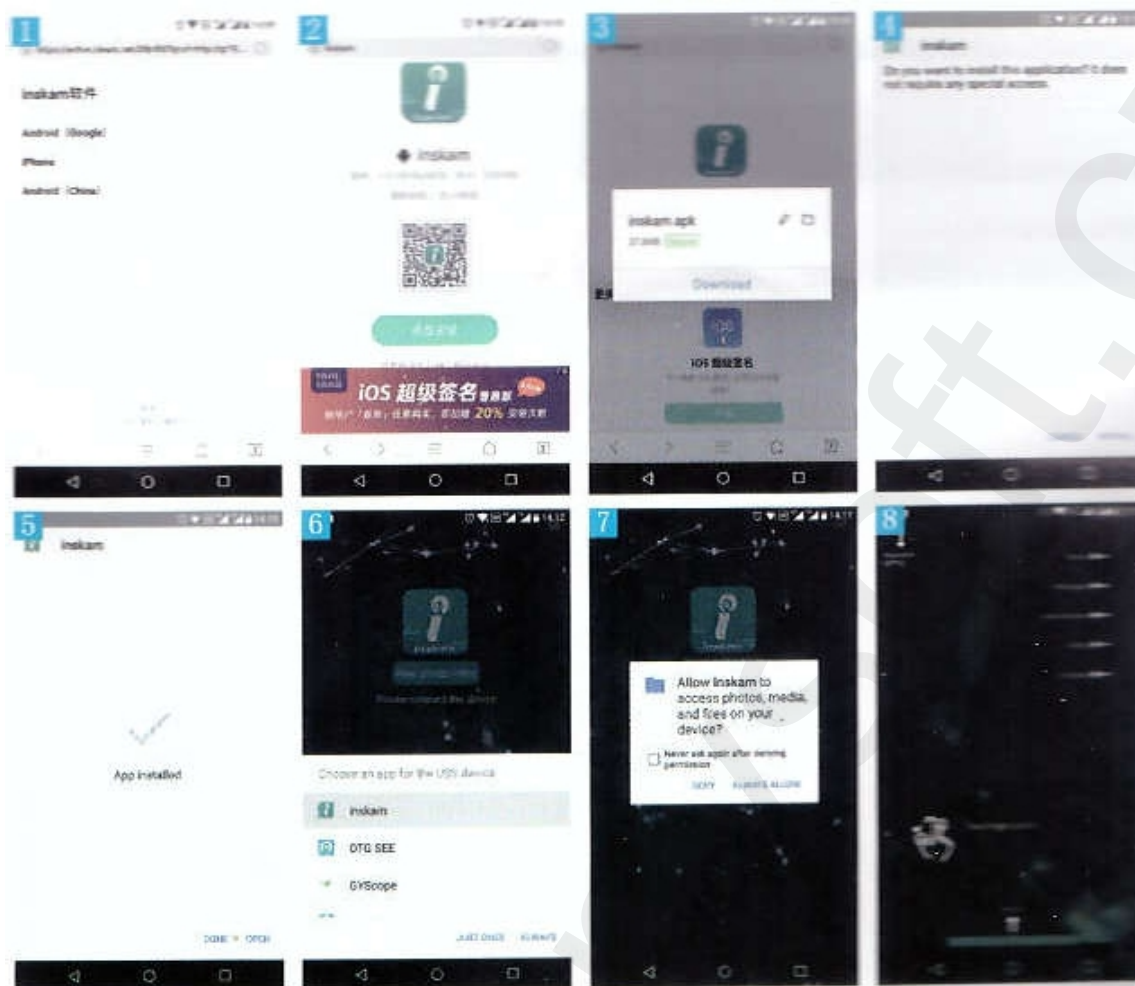


Свържете камерата, софтуерът ще се покаже автоматично:



Забележка: превключете към страничната камера, като промените разделителната способност от менюто в горния ляв ъгъл.

Как да свържете компютър?

- 1) Въведете уеб адреса: www.inskam.com/download/camera.zip, за да изтеглите и инсталирате приложението (в браузъра IE вижте снимката).
- 2) Разкачете **camera.zip**, изберете **Camera.exe** и инсталирайте **Smart Camera**.
- 3) Свържете адаптера на камерата към това устройство и свържете адаптера на камерата към компютъра.
- 4) Стартирайте **Smart Camera** и изберете ******Camera**. След това можете да правите снимки, видеоклипове, да правите настройки и т.н.

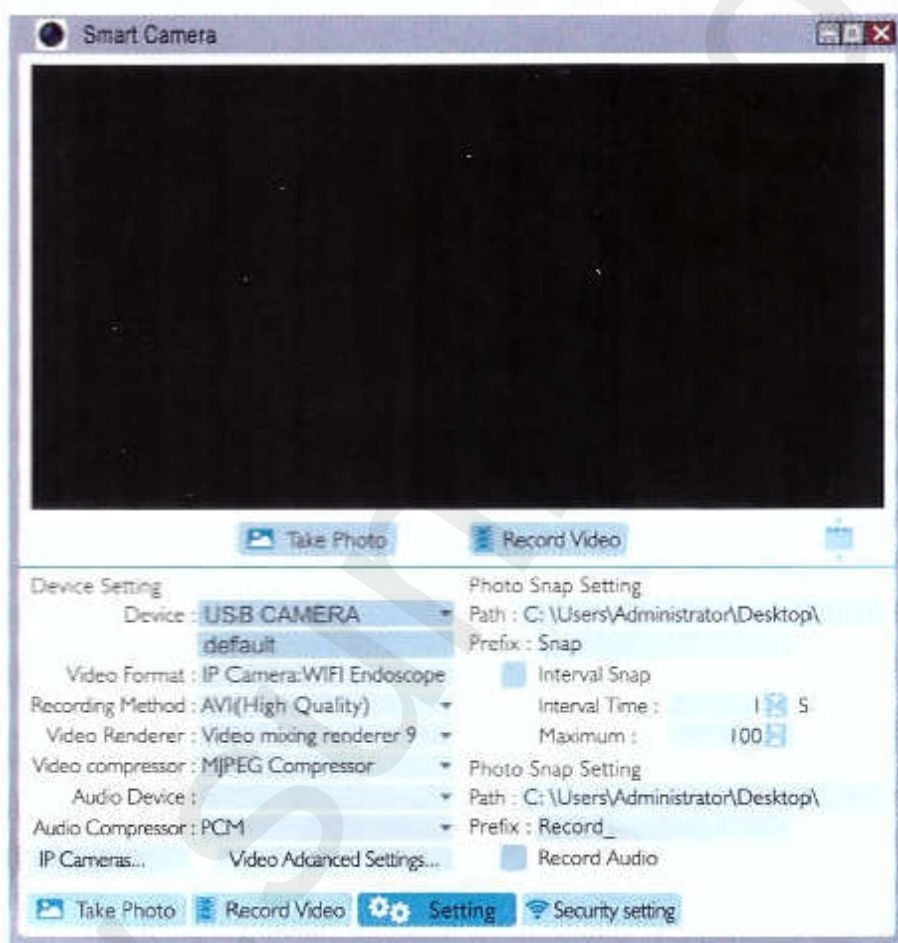

Ако горната програма не може да се използва, използвайте **Amcap2a.exe**

MacBook

За MacBook OS използвайте **Photo Booth, QuickTime Player, VLC(VideoLan Client)**.

Пакетът съдържа:

1 бр. ендоскоп 1

бр. малка кука 1

бр. магнит

1 бр. огледало за странично

виждане 1 бр. протектор за

фиксиран обектив 1 бр. микро

USB конектор



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕС

Електрическото оборудване не трябва да изхвърля заедно със смесените битови отпадъци. Свържете се с местните власти, за да разберете къде се намират най-близките площадки за събиране на отпадъци или контейнери за рециклиране.

Неработещите акумулаторни/неакумулаторни батерии също не трябва да се изхвърлят заедно със смесените битови отпадъци. Изхвърляйте ги в специални контейнери за електронни отпадъци или ги изнасяйте на площадки за събиране на отпадъци. Търговците също са задължени да приемат неработещите батерии и да осигурят правилното им изхвърляне.

Разпространител:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Прага 9, Чешка република www.sunnysoft.cz