


TESLONG

TD500

ЕНДОСКОП

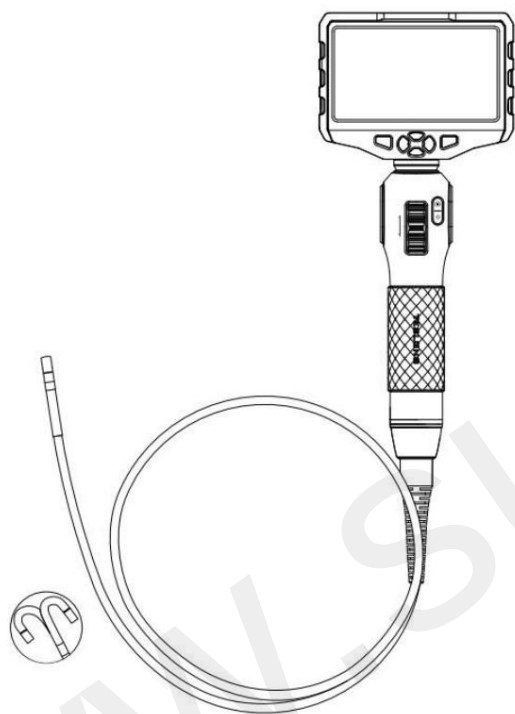


Ръководство за употреба

Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство.
Запазете ръководството за бъдещи справки.

Ендоскопът има уникална функция за защита от температура и е оборудван с двупосочен 180-градусов контрол, позволяващ на потребителите да инспектират малки пространства и да предават живо и ясно видео и изображения към екрана на устройство или мобилно устройство, свързано с wifi.

Описание

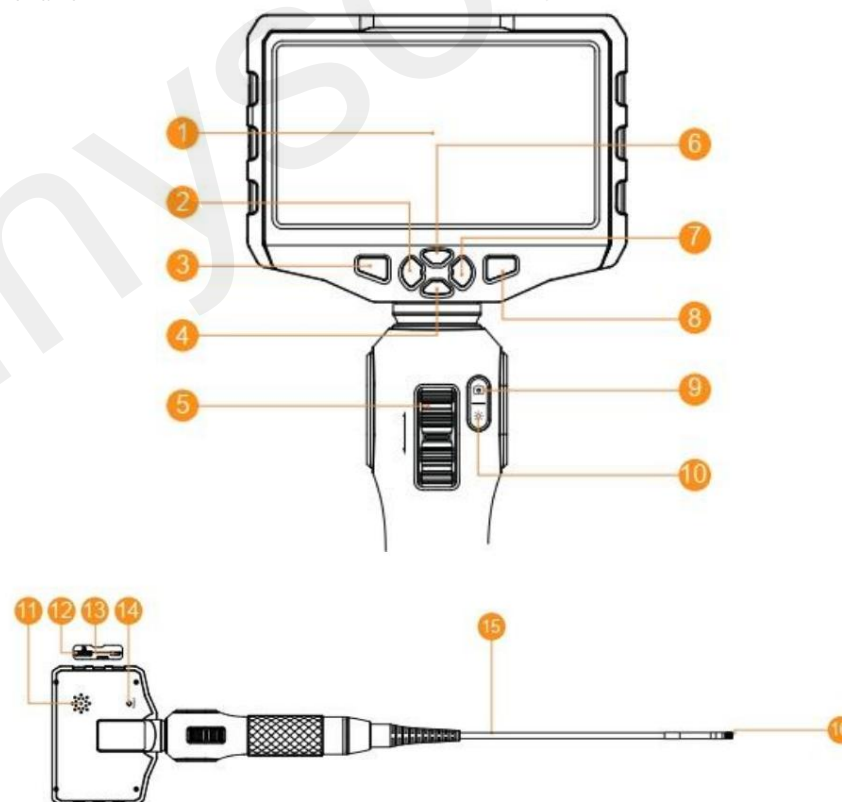

1. 5" HD дисплей

2. Бутон OK

3. Бутон за включване/изключване

4. Бутон за надолу

5. Въртящо се копче

6. Бутон за нагоре

7. Бутон за настройки

8. Бутон за режим
9. Бутон Снимка/Видео

10. Регулиране на яркостта на камерата

11. Говорител

12. TF карта памет

13. Туре-С порт за зареждане

14. Бутон за нулиране

15. Кабел на сондата

16. Камера

Забележка: работната температура не трябва да надвишава 70 °C. Само сондата е водоустойчива.

Спецификации

Диаметър на камерата	3,9 мм	6,5 мм	6,5 мм	1,55 м	8,5 мм
Дължина на сондата	1м				
Сонда	Гъвкава тръба	Гъвкав метал			
Обектив на камерата	1	1	2	1	1
мегапиксели	1.0MP	2.0MP	1.0MP	2.0MP	2.0MP
FOV	70°	70°	120°	70°	70°
Дълбочина	20-100 мм				
Сензор	1/6 CMOS				
Ъгъл на завъртане	Максимум 210°				
Преглед на оформлението	НЕ	НЕ	ДА	НЕ	
Източник на светлина	6 светодиода	6 светодиода	8+1 светодиода	8 светодиода	

Забележка: за да постигнете максимален ъгъл на свързване, кабелът не трябва да се усуква в кръг.

Монитор	Размер на дисплея	5"
	LED настройки	Поддържана
	Източник на захранване	3000 mAh литиево-полимерна батерия
	Работно време	прибл. 3,5 часа
	Wifi връзка	Поддържа се
	език	Поддържа на 8 езика
	Съхранение	32GB TF карта, максимум 64GB

Икони



1. Режим на снимка

2. Видео режим

3. TF картата не е поставена

4. TF картата е поставена

5. Заредете веднага

6. 25% батерия

7. 50% батерия

8. 75% батерия

9. Пълна батерия

10. Зареждане

11. Автоматична аларма, при превишаване на 75 °C, автоматично изключване над 85 °C

12. Няма

стрелки означава свързано, но няма трансфер на данни.

13. Със стрелки означава свързано, прехвърляне на данни

Използвайте

Включване/изключване: натиснете продължително бутона за включване/изключване за 2 секунди. Мониторът се включва, синият светодиоди започва да свети. Натиснете продължително бутона отново за 2 секунди, за да изключите устройството.

Регулиране на яркостта: включете устройството, светодиодиът има 3 нива на регулиране на яркостта. Режим 4 е да изключите светодиода.

Режими

				
 Режим 1	Направете снимка	Уголемяване	Въртене 180°	Меню с настройки (продължително натискане за включване/изключване на wifi)
 Режим 2	Начало/край видеозапис	Уголемяване	Въртене 180°	Меню с настройки (продължително натискане за включване/изключване на wifi)
 Режим 3	Възпроизвеждане пауза след избор на видео	Уголемяване	Страница надолу	Изтриване на снимки и видеоклипове

След като водният знак е включен, след заснемане на видеоклип или снимка, датата ще се покаже в долния десен ъгъл на снимката или видеоклипа.

В режим на снимки и видео натиснете бутона със зъбно колело 2 пъти, за да въведете следните настройки: автоматично изключване: може да се настрои на ИЗКЛ., 5 минути или 10 минути, автоматичното изключване ще се извърши след избраните от вас минути, освен ако не изберете опцията за изключване и функцията няма да бъде изключена.

Език: китайски, японски, английски, френски, немски, италиански, испански, руски, а по подразбиране е английски.

Wifi връзка

Преглед на изображението на мобилен телефон и таблет.



1. Сканирайте QR кода по-долу. И изтеглете приложението „Smart Endoscope“.
2. Отворете wifi на вашето устройство.
3. Свържете се с wifi устройството.
4. Включете приложението.
5. Натиснете бутона „+“ и добавете ендоскопа към приложението.
6. Покажете изображението на екрана на мобилния телефон/таблета.

Забележка: Снимането на снимки/видео се поддържа само от мобилен телефон/PAD/таблет (не се предлага на устройството) в режим wifi.

За да премахнете рекламите в приложението, сканирайте QR кода или въведете кода за активиране, отпечатан на картата.

Използвайте

Преносимият шарнирен ендоскоп е предназначен за професионален персонал по поддръжка и инспекция и може да се използва за инспекция на места, които са невидими за хората, без разглобяване или повреда. Това е перфектния инструмент за извършване на прецизни проверки на двигатели, автомобили, HVAC, климатици, водопроводи, компютри, сгради, електрически инсталации и много други...

Работна среда	Сонда	На въздух: -10-70 °C
	устройство	На въздух: -10-45 °C
Входно напрежение		DC 5V
Влажност		10%-90%
Капак		Защитата е IP67

Батерия

За зареждане използвайте 5 V адаптер, който отговаря на приложимите стандарти и разпоредби.

Устройството може да се използва по време на зареждане.

Ако няма да използвате устройството дълго време, моля, зареждайте го поне веднъж на всеки три месеца.

Забележете

1. Не разглобявайте и не подправяйте устройството по никакъв начин.
2. Пазете устройството от остри предмети, надраскване и агресивни корозивни течности.
3. Защитете кабела на устройството от електрически проводници. Кабелът на устройството е проводим.
4. Устройството не е играчка. Пазете устройството далеч от деца.
5. Не използвайте уреда за медицински цели.
6. Пазете устройството от масло и други корозивни течности.
7. Устройството не е водоустойчиво. Пазете от вода и други течности.
8. Преди да издърпате навитата тръба, уверете се, че селекторът се е върнал в неутрално положение. Не въртете волана агресивно.
9. Боравете внимателно със сондата на камерата, не я огъвайте прекалено, границата на огъване на тръбата е един кръг.

Дистрибутор

Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz